

Navi-hiding-system

Universalhalterung für den BMW1er

Montagevorschlag für das Garmin 2495 LMT u. ä. Geräte



Nüvi 2495 Geräteadapter für 6,- von NHS anfertigen lassen,
bei Anlieferung einer Original 2495-nüvi-Halteklammer

Montage Ablagefach:

- Gummimatte aus dem Fach entfernen.
- Zwei sichtbare Schrauben entfernen.
- Zwei Lüftergitter vorsichtig ausklippen.
Kunststoffspachtel und keinen Schraubendreher nutzen!
- Zwei weitere sichtbare Schrauben entfernen
- Fach ausheben.

Bohrungen:



- Zwei Bohrungen im Ablagefach mittig anfertigen, siehe Abb.
- Bohrung für Kabel-Stecker und E-Anschluss am Fachboden anfertigen.

Freifräsungen für Anschlag der Scharniere anfertigen.




- Anriss: 2 mm Tiefe und Scharnier-Anschlagbreite anzeichnen
- Nut mit Minidrill o.ä. ausfräsen
Die Klappe öffnet sich nach dem fräsen um weitere 5 mm!

Weitere Montageschritte

- Nüvi-Geräteadapter mit dem NHS-Klapphalter und dem Ablagefach verschrauben. *Mitgelieferte, M4 Schrauben, U-Scheiben und Muttern verwenden.*
- Die nüvi-Gerätehalteklammer mit 0,5 mm Abstand zur Rückwand ausrichten.
- Nüvi 2495 zur Probe in die Geräteklammer einklicken und begutachten.

Kabel:

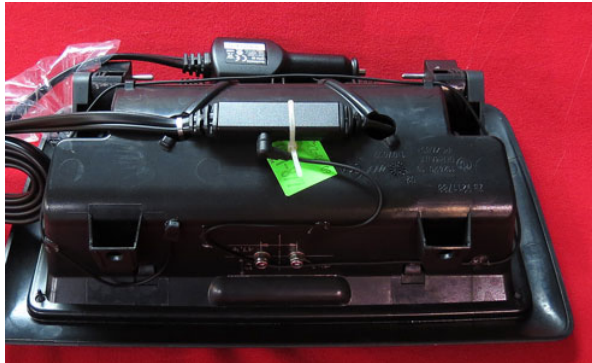

- Antennenkabel unter die Krallen verlegen, siehe Abb. Mit Heißkleber fixieren.
- Verteiler mit Kabelbinder fixieren.
- Kabel des USB-Stecker sorgfältig verlegen damit es beim einklappen nicht einknickt!

Nüvi 2495 fertig montiert



Immer gute Orientierung, wünscht Reinhold Meissner Firma NHS

Alle Angaben und Vorgangsweisen auf dieser Montageanleitung sind als Vorschlag zu betrachten, sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung erstellt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen. Lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen. NHS Haftung nicht für Schäden am Kfz und Personen, wenn die Montage vom Kunden selber ausgeführt wird.

Der Universal Klapphalter ist patent-rechtlich geschützt.