

### **Bohrschablone Touran Ablagefach B**

- Die zwei Gestrichelten Vierecke vom Rand her, bis zu den Anlageflächen **A + B** einschneiden und am dicken Strich umklappen.
- Schablone zwischen die 6 x 24 mm Stege auf der Rückseite des Ablagefaches schieben und mit Klebeband fixieren.
- Touran: Nur die vier oberen 3,5 mm Bohrungen und die Bohrung für die Kabeldurchführung ankörnen.
- Schablone entfernen und Löcher bohren


Vier 3,5 mm Bohrungen  
Abstand 44 x 88 mm




Anlageflächen **A+B**  
gleich Tief einschneiden, sonst  
liegt die Schablone schief auf  
dem Ablagefachboden.



Kabeldurchführung  $\varnothing$  max.13 mm,  
ggf. ein Langloch feilen.

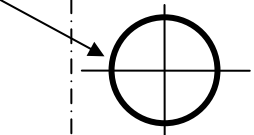

Maßstab 1:1

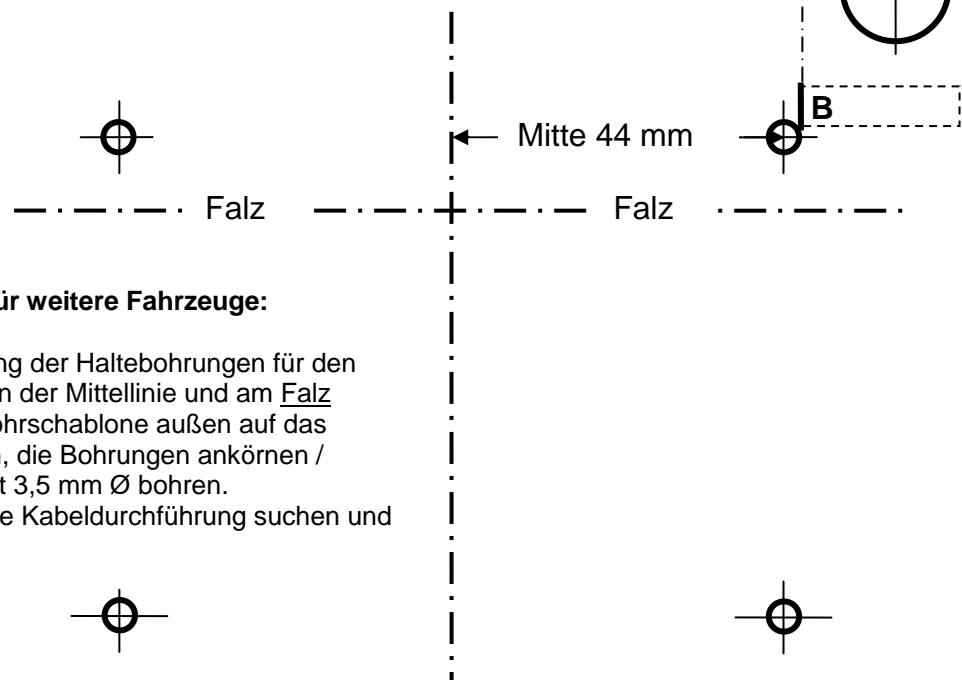

### **Bohrschablone für weitere Fahrzeuge:**

Bei der Übertragung der Haltebohrungen für den Klapphalter bitte an der Mittellinie und am Falz orientieren. Die Bohrerschablone außen auf das Ablagefach kleben, die Bohrungen ankörnen / übertragen und mit 3,5 mm  $\varnothing$  bohren. Einen Platz für eine Kabeldurchführung suchen und bohren.

