


Bohrschablone:

Anlage 41 mm, unter dem kleinen Absatz **A-A** anlegen. Schablone mittig ausrichten und mit Tape auf das Fach kleben.

Die 8 Bohrungen ankörnen / übertragen und mit $\varnothing 5,5$ mm bohren, ggf. zu Langlöchern feilen.

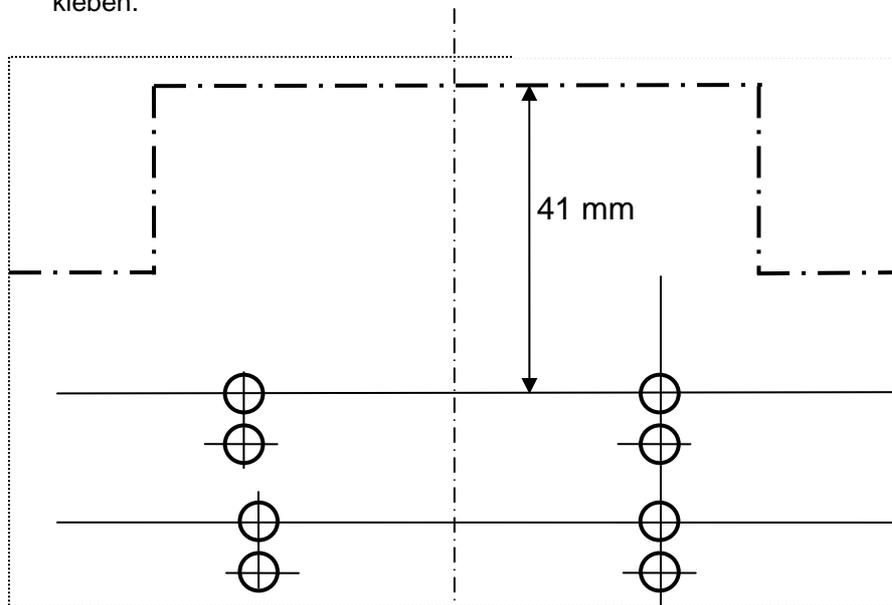

Montageanleitung

1. Navi mit Klapphalterung verbinden, ins Ablagefach legen und prüfen ob alles ins Fach passt!!!

2. Ablagefach mit einem Schraubendreher vorsichtig an den Schlitz **A-A** aus dem Armaturenbrett ausheben.


3. Bohrschablone an der dicken gestrichelten Linie zuschneiden, Linie ausrichten und mit Tape fixieren.

Bohrungen ankörnen, Schablone entfernen und alle 8 Bohren ausführen!

4. Klapphalter verschrauben, ggf. Langlöcher zu besserer Ausrichtung feilen. *Die vier großen Unterlegscheiben zwischen Scharnierplatte und Ablagefach legen.*

5. Eine Bohrung für die Stromversorgung herstellen, siehe auch Anleitung Touran > http://www.navi-hiding-system.de/Welche_Navi_passen_ins_Ablagefach04.PDF

6. Navi in die Klapphalterung einlegen, Ablagefach ins Armaturenfach ein klicken und entspannt fahren.

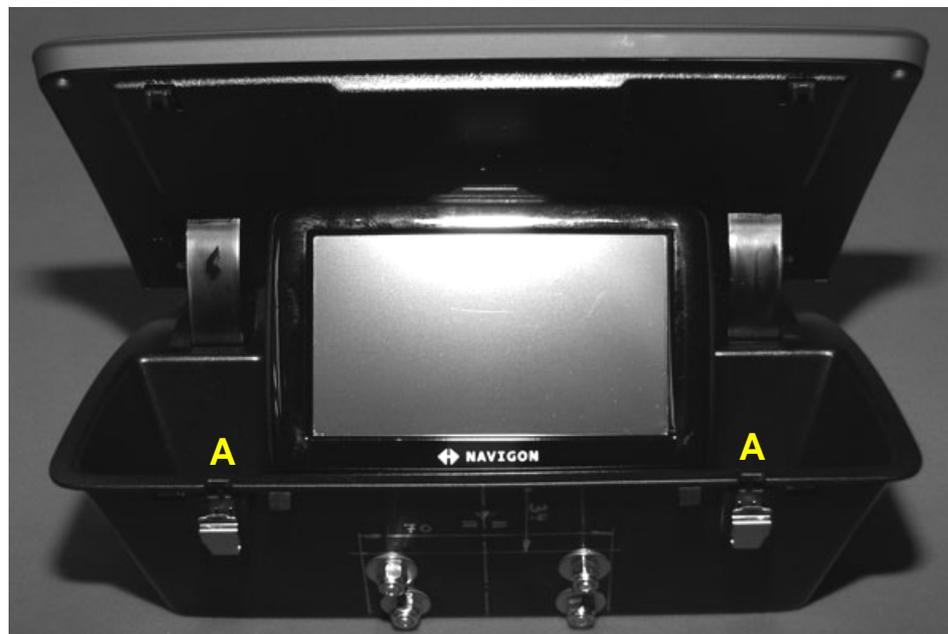

Gute Fahrt wünscht Ihnen Reinhold Meissner